MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE SONIDO 2.1

K-APT38N01

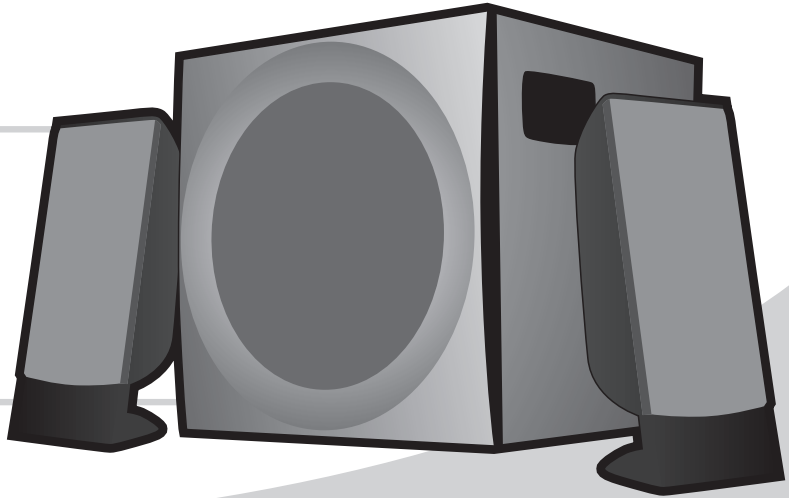

GARANTÍA 1 AÑO

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información Importante

ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

ATENCIÓN

- Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
- Conserve este manual para usos futuros.
- Todas las advertencias e instrucciones de uso de este manual deben ser atendidas.
- Instalar de acuerdo con las instrucciones.
- Revise que tipo de energía utiliza este equipo (AC IN 100V-240V), para que lo conecte a la fuente correcta y evite que se queme el equipo. Si no está seguro de la fuente consulte con un personal calificado.
- Este equipo no necesita polo a tierra, asegúrese que el cable quede bien conectado en una extensión o directamente en el enchufe de la pared.
- El cable de alimentación debe ir bien colocado para evitar pisarlo o presionarlo con elementos externos.
- Evite descargas eléctricas, No comparta la misma fuente de energía del dispositivo con otros equipos electrónicos.
- Deje espacio suficiente para la ventilación, 5cm o más, para evitar que el equipo produzca mucho calor. Los siguientes sitios no son adecuados para el equipo: sofás, camas, entre otras superficies inestables. No tape el producto con sábanas, o periódicos.
- El producto debe estar situado en un lugar lejos de fuentes de calor. No acerque al equipo a fuego.
- No utilice el aparato cerca de los lugares con agua, como el baño, sauna, bañeras, piscinas, entre otros, esto para evitar el riesgo de accidentes como descargas eléctricas u otro tipo de problemas.
- No introduzca objetos pequeños en aberturas del equipo. No derrame líquidos en el producto esto puede ocasionar cortos circuitos.
- Para Limpiar el producto desconéctelo, para la carcasa puede utilizar un paño seco, si quiere limpiar con algún tipo de producto liquido o en aerosol, esparza primero el líquido en un paño y luego frótelo suavemente en la carcasa, tenga cuidado con los controles de accionamiento.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, esto puede ocasionar daños en el equipo.
- No coloque el producto en accesorios inestables no recomendados por el fabricante, como trípodes, soportes o brazos, el producto se puede caer causando daños tanto a personas como al equipo. Utilice solamente los accesorios que vendan con el producto y que recomiende el fabricante y siga las instrucciones.
- Si va a mover el producto de un lugar a otro muévalo con precaución.
- Desconecte el equipo si no se está usando o durante tormentas eléctricas.
- No repare el equipo por su cuenta, esto puede causar accidentes, llévelo a un centro de servicio con personas capacitadas.

- Cuando el equipo requiera de cambios de repuestos, asegúrese que sean repuestos del fabricante o recomendados por este, de no ser así pueden ocurrir daños en el equipo como cortos circuitos o quema de este.
- Utilice fusibles para proteger el equipo, el fusible correcto está especificado en el mismo.
- No aumente mucho el volumen si la señal de lo que está escuchando es muy baja, esto puede ocasionar daños en el parlante del equipo.
- El método para desconectar completamente el producto, es remover el cable del enchufe de la pared.
- Trate de instalar el producto cerca del enchufe de la pared o de alguna extensión para que el acceso al conectar el equipo sea fácil.
- La temperatura más alta que soporta el equipo es de 40ºC.

AC
100-240V
Utilice la fuente correcta de energía
No necesita polo a tierra
Respete el cable de alimentación
No comparta la fuente de energía
Permita una buena ventilación
No instale cerca de fuentes de calor
Respete el enchufe polarizado
No utilice en lugares húmedos
No introduzca objetos por las ranuras
Si no va a usar desconecte
No intente reparar
En caso de daño solicite mantenimiento

INTRODUCCIÓN

Un producto maravilloso para tus necesidades auditivas, este sistema 2.1 subwoofer tiene una reproducción de audio completa con un muy buen bajo y una clara reproducción de altos gracias a los parlantes satélites.

Ideal para un buen entretenimiento.

Viene con la función de reproducción digital inmediata, Simplemente se inserta la USB, Tarjeta de memoria SD con MP3s para poder reproducir la música.

Características

- Sistema de altavoz 2.1 con amplificador incorporado.
- Subwoofer Construido en madera para mejor calidad de sonido.
- Rendimiento completo de audio, ideal para su entretenimiento favorito. Mp3,WMA y entrada AUX (especificado como audio input)
- Controles a un lado para fácil ajuste de volumen y demás acciones.
- Múltiples modos de reproducción: AUX, USB/SD
- Radio FM

VISTA FRONTAL

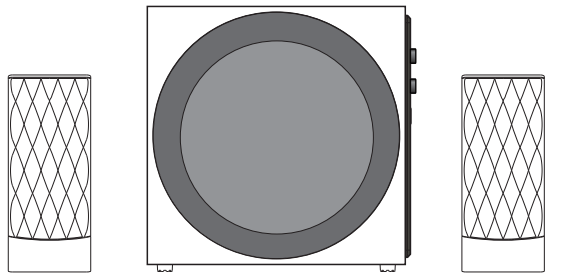

Instrucciones de Operación

Acerca del dispositivo

Panel frontal

1. SD card slot: ranura para la tarjeta SD
2. USB type A slot: puerto para USB
3. INPUT SOURCE: Fuente de Entrada
4. PLAY/PAUSE: Play / Pausa ⏯
5. PREVIOUS: Anterior ⏮
6. NEXT: Próximo ⏭
7. MODE LED: modo Led
8. Master Volume: Volumen principal
9. Bass: Bajo
10. Audio source Input: Fuente de entrada de audio (AUX)
11. Power led: Led de encendido (color verde)
12. Audio output to satellites: Salida de Audio a los satélites (R – L)
14. AC cable: Cable de corriente AC
15. Power switch: switche de encendido y apagado (ON – OFF)

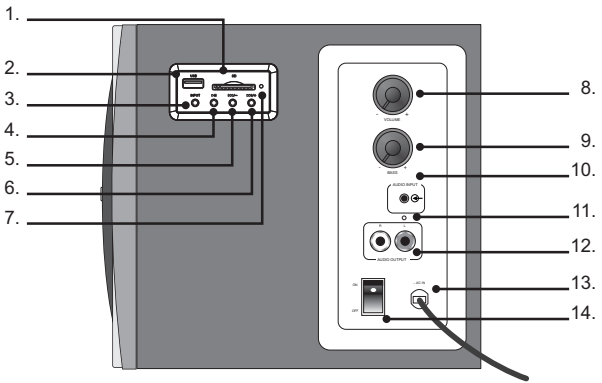

Diagrama de conexión

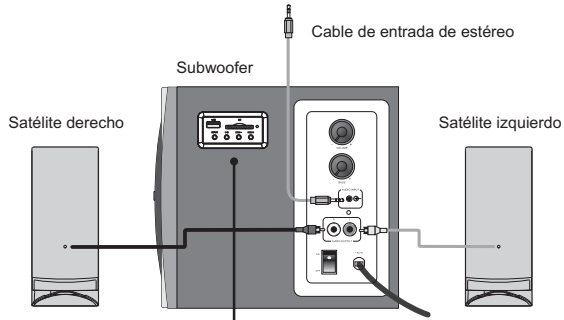

Soporte USB y tarjeta de memoria para, capacidad de 32GB



La reproducción comienza en el instante que se inserta el dispositivo.
La memoria se inserta y la última canción será reproducida.

Instrucciones de Operación

Contenido de la caja

1 Unidad K-APT38N01 subwoofer
2 Unidades K-APT38N01 parlantes satélites
1 Unidad 3.5mm de cable estéreo
1 Manual de usuario

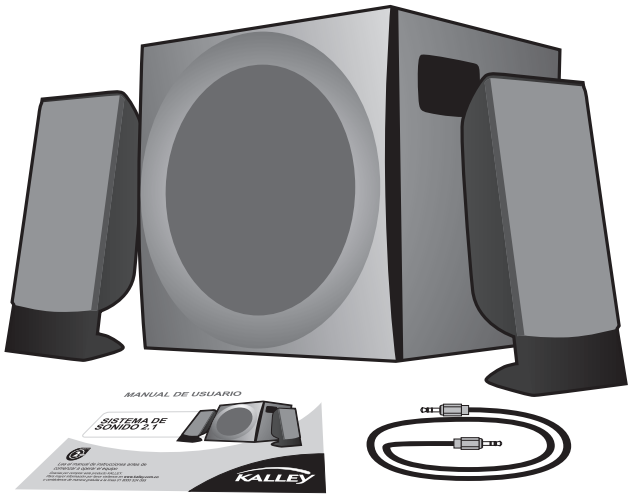

Preguntas frecuentes

Pregunta	Soluciones
La luz LED no alumbra	• Verifique que el equipo este prendido • Verifique que este bien conectados los cables que alimentan al equipo.
No hay sonido	• Verifique que la fuente del audio esté funcionando bien. • Verifique que los cables del audio y parlantes estén bien conectados. • Verifique que el nivel del sonido este correcto.
Uno o más parlantes satélites no suena	Verifique que el parlante satélite este bien conectado, y que el cable de corriente también este bien conectado.
Ruido estático cuando este prendido el volumen	Primero apague la fuente de reproducción, luego gire varias veces la perilla de volumen, encienda de nuevo y monitoree, el ruido estático es debido al polvo, entonces al girar la perilla removerá fácilmente el polvo.
Que son productos compatibles?	Cualquier equipo de reproducción como PC, ordenador portátil, reproductor CD/DVD, reproductor multimedia con 3.5mm de enchufe.
Sonido distorsionado	Verifique que el archivo de música no seste dañado, ensaye poniendo otra canción.
	Si el problema persiste contacte el distribuidor o busque ayuda en centros de servicio con personas capacitadas.

Instrucciones de Operación

Especificaciones

Información técnica	
AMPLIFICADOR	
Potencia de salida, RMS	38W RMS
Distribución de energía, Watt	12watt x 2 + 14W RMS
Distorsión	≤ 0.3 % 1W 1KHz
Frecuencia	40Hz – 20 kHz
Señal del Radio, db	≥80 db
Separacion	≥ 40 db
PARLANTES	
Tipo de Tweeter	2.5" x 2
Tipo de Bajo	5"
INTERFAZ	
2 Salidas RCA (conexiones parlantes)	
Entrada 3.5 mm estéreo	

Instalación

Antes de conectar los parlantes, asegúrese de que el equipo este desconectado y con el volumen en mínimo.

1. Conecte los parlantes satélites en la parte lateral del panel del subwoofer, está especificado como R – L (derecho en rojo , izquierdo en blanco)
2. Acomode los dos parlantes satélites cada lado del subwoofer, para tener mejor sonido.
3. Conecte la fuente de reproducción en la entrada AUX del equipo, si esta es la que usted va a utilizar.
4. Para reproducción digital, simplemente inserte la USB O tarjeta de memoria SD, con los archivos en Mp3, en las ranuras especificadas.
5. Para radio FM, saque la antena, extiéndala y seleccione la entrada de FM Radio con el botón de INPUT.
6. Por ultimo conecte el equipo a la corriente, asegúrese que la corriente que requiere el equipo es la misma corriente de la que usted dispone.

Operación

1. Asegúrese que el volumen está en el mínimo.
2. Prenda el equipo con el botón que está ubicado en el panel en la parte lateral del subwoofer (ON/OFF). La luz del LED se prendera en color verde para indicar que el equipo esta encendido, y el modo AUX está por defecto.
3. Presione el botón de INPUT que está ubicado en la parte lateral del panel, para cambiar los modos de reproducción, cada que presiones el botón este cambiará a los modos disponibles AUX, USB, tarjeta SD, y FM radio. Este está ubicado al lado de las ranuras de USB y SD. Para poner pausa a la música una el botón de play.
4. Para el modo Mp3, inserte la USB o la tarjeta de memoria SD para comenzar la reproducción automática, el equipo reproduce formatos como Mp3 y WMA. Para cambiar las canciones utilice los botones de adelantar o atrasar, se prendera otra pequeña luz LED, la cual cambiara a verde y empezara a titilar lentamente cuando el equipo lea la música.
5. Para el modo de radio FM, busque su emisora favorita con los botones de adelantar o atrasar, si deja oprimido el botón activara la búsqueda automática de emisoras y la luz LED se activara en color rojo, la búsqueda para, cuando usted apreta de nuevo el boton.
6. Por ultimo suba el volumen al nivel que usted prefiera.

Medio Ambiente

Nota: Si se derraman líquidos sobre la base, limpie con un paño húmedo y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte.

Este producto es sólo para uso domestico.

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

KALLEY